
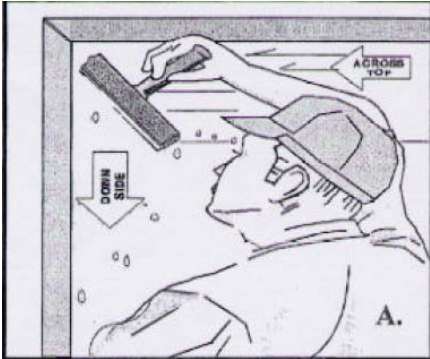






# 防輻射玻璃膠膜 施工方法

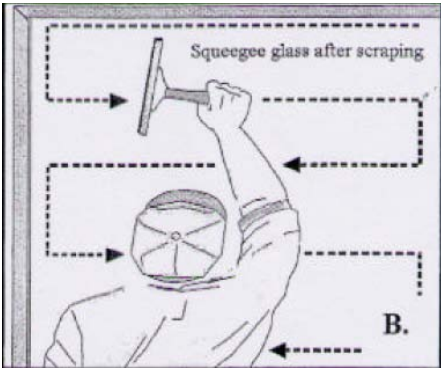

產品編號 : JI 9735 茶色

J19785 透明


施工步驟	程序
	<p><b>A</b></p> <p>先將玻璃用清水清洗乾淨</p>
	<p><b>B</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用玻璃刮水工具將停留在玻璃上水珠刮乾</li><li>2. 又上往下 由左往右按部就班處理</li></ol>

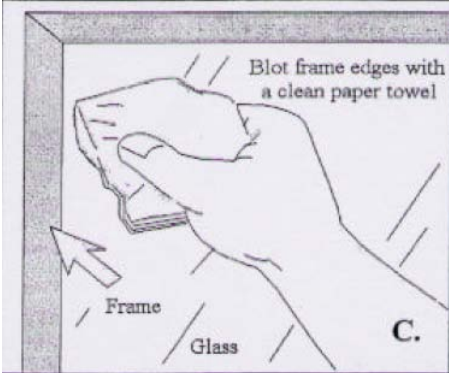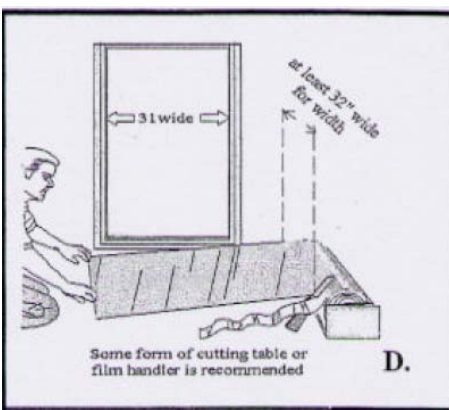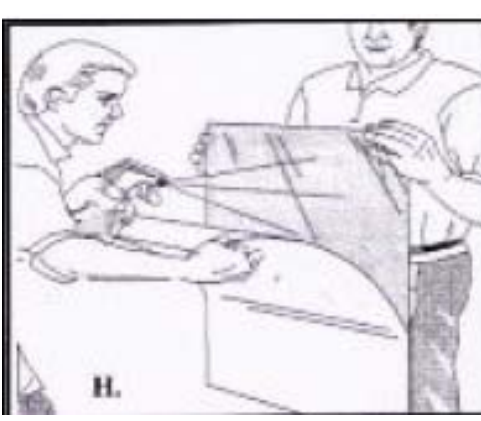	<p><b>C</b></p> <p>1.使用乾抹布將玻璃與牆壁或窗框水珠擦乾</p>
	<p><b>D</b></p> <p>尺寸 裁剪防護材料依實際玻璃尺寸每邊各+1 英寸</p>
	<p><b>E</b></p> <p>裁剪好尺寸 撕下玻璃膠膜背面貼紙</p>
	<p><b>F</b></p> <p>貼在玻璃上</p>



**G**

將鐵好玻璃膠膜整平

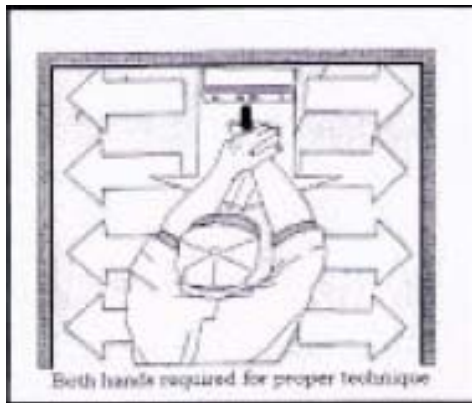

**H**

使用玻璃刮水工具由中心往左右  
兩側將存在內部氣泡擠出  
整平



**I**

整理  
將多餘玻璃膠膜用刀子裁下

**大功告成**

